



AUTORRÁDIO COM LEITOR DE CD

# **DEH-X5500BT DEH-4500BT**

Made for





### Antes de começar

### Obrigado por adquirir este produto PIONEER

Para assegurar uma utilização adequada, leia atentamente o manual antes de utilizar este produto. É particularmente importante que leia e cumpra as indicações de **AVISO** e

**ATENÇÃO** deste manual. Guarde o manual num local seguro e acessível para consulta futura.



Quando se desfizer deste equipamento, não o deite fora juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a legislação que obriga a um tratamento, recuperação e reciclagem adequados dos produtos electrónicos usados, existe um sistema de recolha específico dos mesmos.

Os utilizadores privados nos países membros da UE, na Suíça e Noruega podem enviar, sem encargos, os seus produtos electrónicos usados para as instalações de recolha indicadas ou para um retalhista (se adquirir um produto novo semelhante).

Nos países não mencionados atrás, por favor contacte as suas autoridades locais para se informar sobre o método de eliminação correcto.

Ao proceder desta forma, assegura que o seu produto recebe o tratamento necessário, recuperação e reciclagem, e assim impede potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

## Informações sobre este equipamento

As frequências do sintonizador deste equipamento correspondem às atribuídas à Europa Ocidental, Ásia, Médio Oriente, África e Oceânia. A utilização noutras regiões pode originar uma receção deficiente. A função RDS (sistema de dados de rádio) funciona apenas em áreas com estações FM que transmitam sinais RDS.

#### **ATENÇÃO**

Este produto é um produto laser de classe 1 classificado de acordo com a norma de Seguranca de produtos laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1



### **ATENÇÃO**

- Não deixe cair líquidos no equipamento. Pode provocar um choque elétrico. Além disso, se o equipamento se molhar, pode ficar avariado, deitar fumo ou sobreaquecer.
- O CarStereo-Pass Pioneer destina-se a ser usado apenas na Alemanha.
- Mantenha sempre o volume suficientemente baixo para poder ouvir os sons do exterior.
- Evite a exposição à humidade.
- Se a bateria for desligada ou se descarregar, os dados memorizados são apagados.

#### Nota

As operações de definição de uma função ficam concluídas mesmo que o menu seja cancelado antes de as operações serem confirmadas.

## Informações sobre este manual

- Nas instruções seguintes, os dispositivos de memória USB e os leitores de áudio USB são referidos coletivamente como "dispositivo de armazenamento USB".
- Neste manual, iPod e iPhone são designados como "iPod".


### Antes de começar

### Em caso de problemas


Se o produto tiver problemas de funcionamento, contacte o distribuidor ou o centro de Assistência Técnica PIONEER autorizado mais próximo.

### **Unidade principal**

DEH-X5500BT

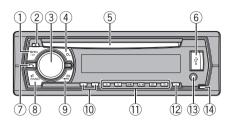

DEH-4500BT

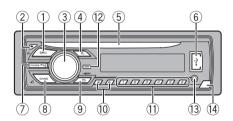

	Peça		Peça
1)	SRC/OFF	8	BAND/43 (controlo do iPod)
2	▲ (ejetar)	9	(retroceder)/ <b>DIMMER</b> (regulador de luminosidade)
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	<b>◄/▶</b>
4	۹ (lista)	11)	1/∧ a 6/⇌
(5)	Ranhura de intro- dução do disco	12	DISP
6	Porta USB	13	Entrada AUX (entra- da estéreo de 3,5 mm)
7	(telefone)	(14)	Botão Retirar

### **A** ATENÇÃO


- Utilize um cabo USB Pioneer opcional (CD-U50E) para ligar o dispositivo de armazenamento USB pois qualquer dispositivo ligado diretamente ao equipamento ficará saliente e pode ser perigoso.
- Não utilize produtos não autorizados.

### **Controlo remoto opcional**

Apenas para o DEH-X5500BT

O controlo remoto CD-SR110 é vendido separadamente.


Os botões do controlo remoto assinalados com os mesmos números que se encontram no equipamento funcionam da mesma forma que o botão correspondente no equipamento, independentemente do nome do botão.

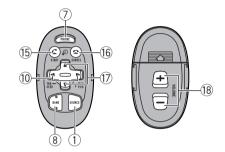

	Peça	Operação
15)	C	Quando estiver a utilizar um tele- fone, prima este botão para co- meçar a falar.
16	S	Prima este botão para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada recebida ou rejeitar uma chamada em espera durante outra chamada.
17)	<b>▲</b> /▼	Prima para voltar a chamar esta- ções pré-programadas. Prima para selecionar a pasta se- guinte/anterior.
18	VOLUME	Prima este botão para aumentar ou diminuir o volume.


### Indicações do ecrã

DFH-X5500BT

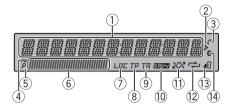

DEH-4500BT

(7) LOC

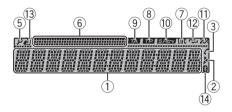

	Indicador	Estado	
1)	Secção de informa- ções prin- cipais	<ul> <li>Sintonizador: banda e frequência</li> <li>RDS: nome do serviço de programa, informação PTY e outras informações de texto</li> <li>Leitor de CD, dispositivo de armazenamento USB e iPod: tempo de reprodução decorrido e informação de texto</li> </ul>	
2	<i>‡</i> -	Aparece quando existe uma pasta ou menu no nível abaixo.	
3	(atendi- mento au- tomático)	Indica quando a função de atendimento automático está ativada.	
4	РМ	Aparece quando seleciona 12H em 12H/24H e quando seleciona CLOCK em INFO DISPLAY.	
(5)	🔑 (lista)	Está a ser utilizada a função de lista.	
6	Secção de informa- ções se- cundárias	Aparecem as informações secundárias.	

A sintonização por busca local

está ativada.

	Indicador	Estado
8	TP (identifi- cação de programa de trânsito)	Está sintonizada uma estação TP.
9	TA (bole- tins de trânsito)	A função TA está ativada.
10	S.Rtrv (recupera- dor de som)	A função de recuperador de som está ativada.
1)	(reprodução aleatória)	A reprodução aleatória está ativada.  O iPod está selecionado como fonte e a função de reprodução aleatória ou de reprodução aleatória de todas as músicas está ativada.
12	(repetir)	A função de repetição da faixa ou da pasta está ativada.
13	<b>€</b> (controlo do iPod)	A função de iPod deste equipa- mento é controlada a partir do iPod.
14)	(indicador de Bluetooth)	Ligado a um dispositivo Bluetooth. A linha está em espera.

### Menu de configuração

Se colocar a chave de ignição na posição ON após a instalação, aparece no ecrã o menu de configuração.

Pode configurar as opções de menu a seguir.

1 Após a instalação do equipamento, coloque a chave de ignição na posição ON. Aparece SET UP.

#### 2 Rode M.C. para mudar para YES.

- Se não utilizar nenhuma função durante
   30 segundos, o menu de configuração não aparece.
- Se preferir não fazer a configuração nesse momento, rode M.C. para mudar para NO. Prima para selecionar.

Se selecionar **NO**, não pode configurar no menu de configuração.

#### 3 Prima M.C. para selecionar.

### 4 Execute as operações seguintes para definir o menu.

Para avançar para a próxima opção de menu, tem de confirmar a sua seleção.

#### LANGUAGE (multi-idiomas)

A informação de texto de um ficheiro de áudio comprimido pode ser mostrada no equipamento mesmo que a informação esteja incorporada em inglês ou russo

- Se o idioma incorporado e o idioma selecionado na definição não forem iguais, a informação de texto pode não ser mostrada corretamente.
- Alguns caracteres podem n\u00e3o ser mostrados corretamente.
- Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

ENG (Inglês)—PYC (Russo)

2 Prima M.C. para confirmar a seleção.

#### **CLOCK SET** (acertar o relógio)

- Rode M.C. para acertar a hora.
- 2 Prima M.C. para selecionar os minutos.
- 3 Rode M.C. para acertar os minutos.
- 4 Prima M.C. para confirmar a seleção.

#### FM STEP (passo de sintonização FM)

Normalmente, o passo de sintonização FM utilizado na sintonização por busca é de 50 kHz. Se as funções AF ou TA estiverem ativadas, o passo de sintonização muda automaticamente para 100 kHz. Pode ser preferível definir o passo de sintonização para 50 kHz quando a função AF estiver ativada.

- O passo de sintonização permanece em 50 kHz durante a sintonização manual.
- 1 Rode **M.C.** para selecionar o passo de sintonizacão FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

2 Prima **M.C.** para confirmar a seleção. Aparece **QUIT**.

## 5 Para terminar as suas definições, rodeM.C. para selecionar YES.

 Se preferir não alterar novamente a sua definição, rode M.C. para mudar para NO. Prima para selecionar.

#### 6 Prima M.C. para selecionar.

#### **Notas**

- Pode configurar as opções de menu no menu do sistema. Para mais informações sobre as definições, consulte Menu do sistema na página 21.
- Pode cancelar o menu de configuração premindo SRC/OFF.

### Operações básicas

#### Importante

- Manuseie o painel frontal com cuidado quando o retirar ou colocar.
- Evite submeter o painel frontal a choques excessivos.
- Evite expor o painel frontal à luz solar direta e a temperaturas elevadas.
- Para evitar danificar o dispositivo ou o interior do veículo, desligue todos os cabos e dispositivos ligados ao painel frontal antes de o retirar.

Remover o painel frontal para impedir que o equipamento seja roubado

- 1 Prima o botão Retirar para soltar o painel frontal.
- 2 Empurre o painel frontal para cima (I) e puxe-o na sua direcão (II).



3 Quando retirar o painel frontal mantenha-o sempre dentro de um dispositivo de proteção como, por exemplo. uma caixa protetora.

Voltar a colocar o painel frontal

Taça deslizar o painel frontal para a esquerda. Certifique-se de que insere as patilhas situadas no lado esquerdo da unidade principal nas ranhuras do painel frontal.



[2] Exerça pressão sobre o lado direito do painel frontal até este ficar bem encaixado.

Se não conseguir encaixar bem o painel frontal na unidade principal, certifique-se de que está a posicionar corretamente o painel frontal na unidade principal. Se tentar encaixar o painel frontal à força, pode danificá-lo ou danificar a unidade principal.

Ligar o equipamento

1 Prima SRC/OFF para ligar o equipamento.

Desligar o equipamento

Mantenha SRC/OFF premido até o equipamento se desligar.

Selecionar uma fonte

Prima SRC/OFF para percorrer ciclicamente:
 TUNER (sintonizador)—CD (leitor de CD)—USB (USB)/iPod (iPod)—AUX (AUX)—BT AUDIO (áudio Bluetooth)

Regular o volume

Rode M.C. para regular o volume.

### ATENÇÃO

Por motivos de segurança, estacione o veículo guando pretender retirar o painel frontal.

#### Nota

Se o fio azul/branco deste equipamento estiver ligado ao terminal de controlo do relé da antena automática do veículo, a antena sobe quando ligar a fonte deste equipamento. Para recolher a antena, desligue a fonte.

## Operações do menu utilizadas com frequência

Voltar ao ecrã anterior

Voltar à lista anterior (a pasta no nível acima)

Prima **→/DIMMER**.

Voltar ao ecrá normal Cancelar o menu principal

1 Prima BAND/€3.

Voltar ao ecrá normal a partir da lista

Prima BAND/€J.

### Sintonizador Operações básicas

Selecionar uma banda

Prima BAND/49 até aparecer a banda pretendida (FM1, FM2, FM3 para FM ou MW/LW).

Mudar estações pré-programadas

- Prima ◀ ou ►.
- Selecione PCH (canal pré-programado) em SEEK para utilizar esta função. Para mais informações sobre as definições, consulte SEEK (definição da tecla esquerda/direita) na página 9.

Sintonização manual (passo a passo)

- Prima ◀ ou ▶.
- Selecione MAN (sintonização manual) em SEEK para utilizar esta função. Para mais informações sobre as definições, consulte SEEK (definição da tecla esquerda/direita) na próxima página.

#### Busca

II Mantenha ◀ ou ▶ premido e depois solte. Pode cancelar a sintonização por busca premindo de forma breve ◀ ou ▶.

Mantendo premido ◀ ou ▶, pode saltar estações. A sintonização por busca começa assim que soltar ◀ ou ▶.

#### Nota

A função AF (procura de frequências alternativas) do equipamento pode ser ativada ou desativada. A função AF deverá estar desativada durante a operação normal de sintonização (consulte **AF** (procura de frequências alternativas) na próxima página).

### Memorizar e voltar a chamar as estações para cada banda Utilizar botões de sintonização préprogramada

- 1 Quando encontrar uma estação que queira memorizar, prima um dos botões de sintonização pré-programada (1/∧ a 6/⊸) e mantenha-o premido até o número préprogramado parar de piscar.
- 2 Prima um dos botões de sintonização pré-programada (1/ヘ a 6/ 中) para selecionar a estação pretendida.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida

- 1 Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguin-
  - FREQUENCY (nome ou frequência do serviço de programa)
  - BRDCST INFO (nome do serviço de programa/informação PTY)
  - CLOCK (nome da fonte e relógio)

#### Notas

- Se n\u00e3o for poss\u00edvel obter o nome do servi\u00e7o
  de programa em FREQUENCY, aparecer\u00e1a a
  frequ\u00eancia de emissora. Se o nome do servi\u00e7o
  de programa for detetado, aparecer\u00e1a o nome
  do servi\u00e7o de programa.
- A informação de texto BRDCST INFO muda automaticamente.
- Dependendo da banda, a informação de texto pode ser alterada.
- Os itens da informação de texto que podem ser alterados variam consoante a área.

#### **Utilizar as funções PTY**

Pode sintonizar uma estação utilizando a informação PTY (tipo de programa).

Procurar uma estação RDS através da informação PTY

Pode procurar tipos gerais de programas emitidos, tais como os incluídos na lista apresentada na seccão seguinte. Consulte esta página.

- 1 Prima Q (lista).
- Rode M.C. para selecionar um tipo de programa.
  NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS
- Prima M.C. para iniciar a procura.
  - O equipamento procura uma estação que transmita o tipo de programa selecionado. Quando encontra uma estação, aparece o respetivo nome do serviço de programa.
  - Para cancelar a procura, prima novamente
     M C
  - O programa de algumas estações pode ser diferente do indicado pelo PTY transmitido.
  - Se nenhuma estação estiver a transmitir o tipo de programa que estava a procurar, a indicação NOT FOUND aparece durante cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador volta à estação inicial.

#### **Lista PTY**

NEWS/INFO (notícias e informação)

NEWS (Notícias), AFFAIRS (Temas atuais), INFO (Informação), SPORT (Desporto), WEATHER (Meteorologia), FINANCE (Finanças)

POPULAR (popular)

POP MUS (Música pop), ROCK MUS (Música rock), EASY MUS (Ligeira), OTH MUS (Outra música), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Música country), NAT MUS (Música nacional), OLDIES (Música de outras décadas), FOLK MUS (Música folk)

#### CLASSICS (clássicos)

L. CLASS (Clássica ligeira), CLASSIC (Clássica)

#### OTHERS (outros)

EDUCATE (Educativos), DRAMA (Teatro), CULTURE (Cultura), SCIENCE (Ciência), VARIED (Vários), CHILDREN (Infantil), SOCIAL (Assuntos sociais), RELIGION (Religiosos), PHONE IN (Participação de ouvintes), TOURING (Viagem), LEISURE (Lazer), DOCUMENT (Documentários)

#### Definições das funções

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar FUNCTION.
- 3 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

 Se estiver selecionada a banda MW/LW, só estão disponíveis BSM, LOCAL e SEEK.

#### BSM (memória das melhores estações)

A função BSM (memória das melhores estações) memoriza automaticamente as seis estações com sinais mais fortes pela ordem da forca do sinal.

Prima M.C. para ativar a função BSM. Para cancelar, prima novamente M.C.

#### **REGION** (regional)

Se utilizar a função AF, a função regional limita a seleção de estações às que transmitem programas regionais.

Prima M.C. para ativar ou desativar a função regional

LOCAL (sintonização por busca local)

A sintonização por busca local permite sintonizar apenas as estações de rádio cujo sinal seja suficientemente forte para garantir uma boa receção.

Prima M.C. para selecionar a definição pretendida

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**MW/I W: **OFF—LV1—LV2** 

A definição do nível mais alto permite unicamente a receção das estações com o sinal mais forte, enquanto que os níveis inferiores permitem a receção de estações com um sinal mais fraco.

#### TA (modo de espera de boletins de trânsito)

1 Prima **M.C.** para ativar ou desativar o modo de espera de boletins de trânsito.

AF (procura de frequências alternativas)

1 Prima M.C. para ativar ou desativar a função AF.

NEWS (interrupção para programa de notícias)

Prima M.C. para ativar ou desativar a função NO-TÍCIAS.

#### SEEK (definição da tecla esquerda/direita)

Pode atribuir uma função às teclas esquerda e direita do equipamento.

Selecione **MAN** (sintonização manual) para sintonizar manualmente ou selecione **PCH** (canal pré-programado) para alternar entre canais préprogramados.

1 Prima M.C. para selecionar MAN ou PCH.

### CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB Operações básicas

Reproduzir um CD/CD-R/CD-RW

 Introduza o disco na ranhura, com o lado da etiqueta virado para cima.

Ejetar um CD/CD-R/CD-RW

Prima ▲.

Reproduzir músicas num dispositivo de armazenamento USB  $\,$ 

- Abra a tampa da porta USB.
- 2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB.

A reprodução é efetuada automaticamente.

Parar a reprodução de ficheiros de um dispositivo de armazenamento USB

- Pode desligar o dispositivo de armazenamento
   USB em qualquer altura.
  - O equipamento para a reprodução.

Selecionar uma pasta

Prima 1/∧ ou 2/∨.

Selecionar uma faixa

1 Prima ◀ ou ▶.

Retrocesso ou avanço rápido

- Mantenha ◀ ou ▶ premido.
- Quando executa o retrocesso ou avanço rápido durante a reprodução de áudio comprimido, não é emitido som.

Voltar à pasta raiz

Mantenha BAND/€3 premido.

Alternar entre áudio comprimido e CD-DA

1 Prima BAND/€3.

Alternar entre dispositivos de memória de reprodução

É possível alternar entre dispositivos de memória de reprodução em dispositivos de armazenamento USB com mais de um dispositivo de memória compatível com Dispositivos de Armazenamento de Massa.

- 1 Prima BAND/€3.
- Pode alternar entre um máximo de 32 dispositivos de memória diferentes.

#### Nota

Desligue os dispositivos de armazenamento USB do equipamento quando não estiver a utilizá-los.

#### Operações utilizando o botão MIXTRAX

Ativar ou desativar a função MIXTRAX Apenas para o DEH-X5500BT

Pode utilizar esta função quando **USB** estiver selecionado como a fonte.

- Prima 3/MIX para ativar ou desativar a função MIXTRAX.
- Para mais informações sobre a tecnologia MIX-TRAX, consulte Informações sobre a tecnologia MIXTRAX na página 24.
- Para mais informações sobre as funções MIX-TRAX, consulte Menu MIXTRAX na página 24.
- Quando utiliza MIXTRAX, a função de recuperador de som é desativada.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida

1 Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguinte:

#### CD-DA

- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

#### **CD-TEXT**

- TRACK INFO (título da faixa/intérprete da faixa/título do disco)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reproducão)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

#### MP3/WMA/WAV

- TRACK INFO (título da faixa/nome do intérprete/título do álbum)
- FILE INFO (nome do ficheiro/nome da pasta)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

#### **Notas**

- A informação de texto TRACK INFO e FILE INFO muda automaticamente.
- Dependendo da versão do iTunes utilizada para gravar ficheiros MP3 num disco ou tipos de ficheiros de media, o texto incompatível guardado num ficheiro de áudio pode aparecer incorretamente.
- Os itens da informação de texto que podem ser alterados variam consoante o suporte.

### Selecionar e reproduzir ficheiros/ faixas a partir da lista de nomes

- 1 Prima Q para mudar para o modo de lista de nomes dos ficheiros/faixas.
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do ficheiro (ou nome da pasta) pretendido.

Selecionar um ficheiro ou pasta

1 Rode M.C.

Reproduzir

 Quando selecionar um ficheiro ou faixa, prima M.C.

Ver uma lista de ficheiros (ou pastas) da pasta selecionada

1 Quando selecionar uma pasta, prima M.C.

Reproduzir uma música da pasta selecionada

Quando selecionar uma pasta, mantenha M.C. premido.

## Operações utilizando botões especiais

Selecionar um tipo de reprodução repetida

□ Prima 6/ para percorrer ciclicamente o sequinte:

#### CD/CD-R/CD-RW

- ALL Repetir todas as faixas
- ONE Repetir a faixa que está a ser reproduzida
- FLD Repetir a pasta que está a ser reproduzida

#### Dispositivo de armazenamento USB

- ALL Repetir todos os ficheiros
- ONE Repetir o ficheiro que está a ser reproduzido
- FLD Repetir a pasta que está a ser reproduzida

Reproduzir faixas por ordem aleatória

☐ Prima 5/★★ para ativar ou desativar a reproducão aleatória

As faixas incluídas num intervalo de repetição selecionado são reproduzidas por ordem aleatória.

 Para mudar músicas durante a reprodução aleatória, prima ► para avançar para a faixa seguinte.
 Se premir ◄, reinicia a reprodução da faixa atual desde o início da música.

Interromper a reprodução

Prima 4/PAUSE para fazer uma pausa ou retomar.

Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som) Apenas para o DEH-4500BT

Prima **3/S.Rtrv** para percorrer ciclicamente:

1-2-OFF (desativada)

- **1** é eficaz para taxas de compressão baixas e **2** é eficaz para taxas de compressão altas.
- Não é possível utilizar as teclas quando a função MIXTRAX está ativada.

### Definições das funções

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar FUNCTION.

Após a seleção, é possível regular a função abaixo.

 S.RTRV não está disponível quando a funcão MIXTRAX está ativada.

#### S.RTRV (recuperador de som)

Melhora automaticamente o áudio comprimido e repõe o som de elevada qualidade.

 Prima M.C. para selecionar a definição pretendida.

Para mais informações, consulte Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som) nesta página.

#### **iPod**

### Operações básicas

Reproduzir músicas num iPod

Abra a tampa da porta USB.

Z Ligue um iPod ao cabo USB utilizando uma ligação da estação de ancoragem do iPod. A reprodução é efetuada automaticamente.

Selecionar uma música (capítulo)

Prima ◀ ou ►.

Selecionar um álbum

Prima 1/∧ ou 2/∨.

Retrocesso ou avanço rápido

Mantenha ◀ ou ▶ premido.

#### Notas

 Não é possível ligar nem desligar o iPod quando o modo de controlo está definido para

#### CONTROL AUDIO.

- Desligue os auscultadores do iPod antes de o ligar a este equipamento.
- O iPod desliga-se cerca de dois minutos depois de colocar a chave de ignição na posição OFF.

## Operações utilizando o botão MIXTRAX

Ativar ou desativar a função MIXTRAX Apenas para o DEH-X5500BT

- Prima 3/MIX para ativar ou desativar a função MIXTRAX.
- Para mais informações sobre a tecnologia MIX-TRAX, consulte Informações sobre a tecnologia MIXTRAX na página 24.
- Para mais informações sobre as funções MIX-TRAX, consulte Menu MIXTRAX na página 24.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida

Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguinte:

#### CONTROL AUDIO/CONTROL iPod

- TRACK INFO (título da faixa/nome do intérprete/título do álbum)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

#### CONTROL APP

- CONTROL APP (aparece a indicação APP MODE)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

#### Nota

A informação de texto **TRACK INFO** muda automaticamente.

#### Procurar uma música

- 1 Prima Q para mudar para o menu principal de procura da lista.
- 2 Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.

Alterar o nome da música ou categoria

1 Rode M.C.

Listas de leitura—intérpretes—álbuns—músicas —podcasts—géneros—compositores—livros áudio

Reproduzir

Quando selecionar uma música, prima M.C.

Ver uma lista de músicas da categoria selecionada

1 Quando selecionar uma categoria, prima M.C.

Reproduzir uma música da categoria selecionada

Quando selecionar uma categoria, mantenha M.C. premido.

Procurar por ordem alfabética na lista

- Quando aparecer uma lista da categoria selecionada, prima Q para mudar para o modo de procura alfabética.
  - Também pode mudar para o modo de procura alfabética rodando M.C. duas vezes.
- Rode M.C. para selecionar uma letra.
- 3 Prima M.C. para mostrar a lista alfabética.

#### Notas

- Pode reproduzir listas de reprodução criadas com a aplicação do PC (MusicSphere). A aplicação estará disponível no nosso website.
- As listas de reprodução criadas com a aplicação do PC (MusicSphere) são apresentadas de forma abreviada

## Operações utilizando botões especiais

Selecionar um tipo de reprodução repetida

- □ Prima 6/→ para percorrer ciclicamente o seguinte:
  - ONE Repetir a música que está a ser reproduzida
  - ALL Repetir todas as músicas da lista selecionada
- Quando o modo de controlo está definido para CONTROL iPod/CONTROL APP, o tipo de reprodução repetida será o mesmo que o definido para o iPod que está ligado.

Selecionar um tipo de reprodução aleatória (reprodução aleatória)

- ☐ Prima 5/XX para percorrer ciclicamente o seguinte:
  - SNG Reproduzir as músicas da lista selecionada por ordem aleatória.
  - ALB Reproduzir por ordem as músicas de um álbum selecionado aleatoriamente.
  - OFF Não reproduzir por ordem aleatória.

Reproduzir todas as músicas por ordem aleatória (reprodução aleatória de todas as faixas)

- Mantenha 5/₩ premido para ativar a reprodução aleatória de todas as músicas.
- Para desativar a reprodução aleatória de todas as músicas, selecione OFF na reprodução aleatória.
   Para mais informações, consulte Selecionar um tipo de reprodução aleatória (reprodução aleatória) na página anterior.

Interromper a reprodução

 Prima 4/PAUSE para fazer uma pausa ou retomar

Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som)

Apenas para o DEH-4500BT

Prima 3/S.Rtrv para percorrer ciclicamente:

1-2-OFF (desativada)

1 é eficaz para taxas de compressão baixas e 2 é eficaz para taxas de compressão altas.

### Reproduzir músicas relacionadas com a música que está a ser reproduzida

Pode reproduzir músicas das listas indicadas a seguir.

- Lista de álbuns do intérprete que está a ser reproduzido
- Lista de músicas do álbum que está a ser reproduzido
- Lista de álbuns do género que está a ser reproduzido

## 1 Mantenha ♀ premido para mudar para o modo de reprodução interligada.

## 2 Rode M.C. para mudar de modo; prima para selecionar.

- ARTIST Reproduz um álbum do intérprete que está a ouvir.
- ALBUM Reproduz uma música do álbum que está a ouvir.
- GENRE Reproduz um álbum do género que está a ouvir.

A música/álbum selecionado será reproduzido depois da música que está a ser ouvida.

#### Notas

- A música/álbum selecionado pode ser cancelado se utilizar uma função diferente da procura interligada (por exemplo, o retrocesso/ avanço rápido).
- Dependendo da música selecionada para reprodução, o fim da música que está a ser reproduzida e o início da música/álbum selecionado pode ser cortado.

## Utilizar a função de iPod do equipamento a partir do iPod

É possível utilizar a função de iPod deste equipamento a partir do iPod ligado.

Se mudar para o Modo APP, o som das aplicações do seu iPod pode ser emitido a partir das colunas do seu carro.

O modo **CONTROL iPod** não é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPod nano de 1ª geração
- iPod com vídeo

O modo **CONTROL APP** é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPod touch de 4<sup>a</sup> geração
- iPod touch de 3ª geração
- iPod touch de 2ª geração
- iPod touch de 1ª geração
- iPhone 4S
- iPhone 4
- · iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### ● Prima BAND/€ para mudar o modo de controlo.

- CONTROL iPod É possível utilizar a função de iPod deste equipamento a partir do iPod ligado.
- CONTROL APP É possível utilizar a função de iPod deste equipamento a partir do iPod ligado. O equipamento irá reproduzir o som das aplicações do seu iPod.
- CONTROL AUDIO É possível utilizar a função de iPod deste equipamento a partir do equipamento.

#### Notas

- Se mudar o modo de controlo para CONTROL iPod/CONTROL APP, faz uma pausa na reprodução da música. Utilize o iPod para retomar a reprodução.
- Mesmo que o modo de controlo esteja definido para CONTROL iPod/CONTROL APP, pode continuar a efetuar as operações indicadas a seguir no equipamento.
  - Pausa
  - Retrocesso/avanço rápido
  - Selecionar uma música (capítulo)
- O volume só pode ser regulado a partir deste equipamento.

### Definições das funções

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar FUNCTION.
- 3 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

 A opção AUDIO BOOK não está disponível se CONTROL iPod/CONTROL APP estiver selecionado no modo de controlo. Para mais informações, consulte Utilizar a função de iPod do equipamento a partir do iPod na página anterior.

#### AUDIO BOOK (velocidade dos livros áudio)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Rode M.C. para selecionar a sua definição preferida.
  - FASTER Reproduzir a uma velocidade mais rápida do que a normal
  - NORMAL Reproduzir à velocidade normal
  - SLOWER Reproduzir a uma velocidade mais lenta do que a normal

#### S.RTRV (recuperador de som)

Melhora automaticamente o áudio comprimido e repõe o som de elevada qualidade.

1 Prima **M.C.** para selecionar a definição pretendida

Para mais informações, consulte Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som) na página anterior.

## Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth Utilizar o telefone Bluetooth

#### Importante

- Como o equipamento está no modo de espera para ligação ao telemóvel através da tecnologia sem fios Bluetooth, a sua utilização com o motor desligado pode descarregar a bateria.
- As operações podem variar consoante o tipo de telemóvel.
- As operações avançadas que requerem atenção, como a marcação de números no monitor, a utilização da lista telefónica, etc., são proibidas durante a condução. Quando precisar de as utilizar, estacione o veículo num local seguro.
- Para executar esta operação, estacione o veículo num local seguro e acione o travão de mão.

### Configurar as chamadas mãos livres

Antes de poder utilizar a função de chamadas mãos livres, tem de configurar o equipamento para utilização com o telemóvel.

1 Ligação

Utilize o menu de ligação do telefone Bluetooth. Consulte *Operação do menu de ligação* na página 16

② Definições das funções Utilize o menu de funções do telefone Bluetooth. Consulte Operação do menu de telefone na página 17

#### Operações básicas

Ffetuar uma chamada telefónica

1 Consulte Operação do menu de telefone na página

Atender uma chamada recebida

Quando receber uma chamada, prima

Terminar uma chamada

Prima

Rejeitar uma chamada recebida

🔟 Quando receber uma chamada, mantenha 🖚

Atender uma chamada em espera

🔟 Quando receber uma chamada, prima 🕶

Alternar entre interlocutores em espera

1 Prima M.C.

Cancelar uma chamada em espera

Mantenha premido.

Regular o volume de audição do interlocutor

Prima ◀ ou ► enquanto está a falar ao telefone.

Esta função não está disponível se o modo privado estiver ativado.

Ativar ou desativar o modo privado

1 Prima BAND/43 enquanto está a falar ao telefone.

#### Notas

- Se o modo privado estiver selecionado no telemóvel, a opção mãos livres pode não estar disponível.
- A duração estimada da chamada aparece no ecrã (pode diferir ligeiramente da duração real da chamada).

#### Memorizar e voltar a chamar números de telefone

Se encontrar um número de telefone que queira memorizar, mantenha um dos botões de sintonização pré-programada (1/ ^ a 6/♥) premido para memorizar o número no botão de sintonização pré-programada.

As funções seguintes podem ser utilizadas para memorizar números de telefone. Para mais informações, consulte Operação do menu de telefone na página 17.

- MISSED (histórico de chamadas não atendidas)
- DIALLED (histórico de chamadas efetuadas)
- RECEIVED (histórico de chamadas recebi-
- PHONE BOOK (lista telefónica)
- 2 Prima um dos botões de sintonização pré-programada (1/∧ a 6/➪) para voltar a chamar o número de telefone pretendido.
- Prima M.C. para efetuar uma chamada.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida Pode mudar o ecrã durante uma chamada.

- 1 Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguin-
  - Duração da chamada
  - Nome do interlocutor
  - Número do interlocutor

#### Utilizar o reconhecimento de voz

Esta função pode ser utilizada num iPod equipado com tecnologia de reconhecimento de voz e ligado por Bluetooth com a fonte definida para iPod ou BT AUDIO.

Mantenha M.C. premido para mudar para o modo de reconhecimento de voz.

Os comandos disponíveis com este equipamento são indicados em seguida.

- Reprodução de músicas
- Efetuar uma chamada telefónica

#### Nota

Para mais informações sobre as funcionalidades do reconhecimento de voz, consulte o manual do iPod que está a utilizar.

### Operação do menu de ligação

#### Importante

- Para executar esta operação, estacione o veículo num local seguro e acione o travão de mão.
- Os dispositivos ligados podem não funcionar corretamente se tiver ligado mais do que um dispositivo Bluetooth ao mesmo tempo (por exemplo, um telefone e um leitor de áudio ligados em simultâneo).

### 1 Mantenha premido para mostrar o menu de ligação.

 Não é possível executar este passo durante uma chamada.

#### 2 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

**DEVICELIST** (ligar ou desligar um dispositivo da lista de dispositivos)

- Esta função não está disponível se não houver nenhum dispositivo selecionado na lista de dispositivos
- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode **M.C.** para selecionar o nome de um dispositivo que queira ligar/desligar.
  - Mantenha M.C. premido para mudar o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
- 3 Prima **M.C.** para ligar/desligar o dispositivo selecionado.
  - Se a ligação for estabelecida, aparece a indicação ★ no nome do dispositivo.

**DEL DEVICE** (apagar um dispositivo da lista de dispositivos)

- Esta função não está disponível se não houver nenhum dispositivo selecionado na lista de dispositivos.
- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- [2] Rode **M.C.** para selecionar o nome de um dispositivo que pretenda apagar.
  - Mantenha M.C. premido para mudar o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
- 3 Prima M.C. para mostrar DELETE YES.
- Prima M.C. para apagar informações sobre um dispositivo da lista de dispositivos.
- Enquanto estiver a utilizar esta função, não desligue o motor.

#### ADD DEVICE (ligar um novo dispositivo)

- 1 Prima M.C. para iniciar a procura.
  - Para cancelar, prima M.C. durante a procura.
  - Se o equipamento n\u00e3o conseguir encontrar telem\u00f3veis dispon\u00edveis, aparece a indica\u00e7\u00e3o NOT FOUND.
- 2 Rode **M.C.** para selecionar um dispositivo da lista de dispositivos.
  - Se o dispositivo pretendido n\u00e3o aparecer, selecione RE-SEARCH.
  - Mantenha M.C. premido para mudar o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
- 3 Prima M.C. para ligar o dispositivo selecionado.
  - Para concluir a ligação, verifique o nome do dispositivo (Pioneer BT Unit) e introduza o código PIN no seu dispositivo.
  - O código PIN predefinido é 0000. É possível alterar este código.
  - Aparece no ecrá do equipamento um número de 6 dígitos. Quando a ligação for estabelecida, este número desaparece.
  - Se não conseguir concluir a ligação utilizando este equipamento, use o dispositivo para estabelecer a ligação ao equipamento.
  - Se já estiverem emparelhados três dispositivos, aparece a indicação **DEVICEFULL** e não é possível efetuar esta operação. Nesse caso, apague primeiro um dispositivo emparelhado.

**A. CONN** (estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth automaticamente)

 Prima M.C. para ativar ou desativar a ligação automática.

VISIBLE (definir a visibilidade deste equipamento)

Para verificar a disponibilidade deste equipamento a partir de outros dispositivos, é possível ativar a visibilidade Bluetooth deste equipamento.

Prima M.C. para ativar ou desativar a visibilidade deste equipamento.

#### PIN CODE (introdução do código PIN)

Para ligar o seu dispositivo a este equipamento através da tecnologia sem fios Bluetooth, tem de introduzir um código PIN no dispositivo para verificar a ligação. O código predefinido é **0000**, mas pode alterá-lo com esta função.

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Rode M.C. para selecionar um número.
- 3 Prima M.C. para mover o cursor para a posição seguinte.
- Depois de introduzir o código PIN, mantenha M.
   C. premido.
  - Se, depois de introduzir o código, premir M.
     C., volta ao ecrá de introdução do código PIN onde pode alterar o código PIN.

**DEV. INFO** (visualização do endereço do dispositivo Bluetooth)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode **M.C.** para mostrar a informação do disposi-

Nome do dispositivo—Endereço do dispositivo Bluetooth

### Operação do menu de telefone

#### Importante

Para executar esta operação, estacione o veículo num local seguro e acione o travão de mão.

### 1 Prima para mostrar o menu de telefone.

■ Se **PW SAVE** estiver ativado, não pode ver o menu de telefone. Para mais informações sobre as definições, consulte **PW SAVE** (poupança de energia) na página 22.

#### 2 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

MISSED (histórico de chamadas não atendidas)
DIALLED (histórico de chamadas efetuadas)
RECEIVED (histórico de chamadas recebidas)

- Prima M.C. para mostrar a lista de números de telefone.
- 2 Rode **M.C.** para selecionar um nome ou número de telefone.
- 3 Prima M.C. para efetuar uma chamada.

#### PHONE BOOK (lista telefónica)

- A lista telefónica do telemóvel será transferida automaticamente quando o telemóvel estiver ligado a este equipamento.
- Dependendo do telemóvel, a lista telefónica pode não ser transferida automaticamente. Nesse caso, utilize o telemóvel para efetuar a transferência da lista telefónica. A visibilidade deste equipamento deve estar ativada. Consulte VISIBLE (definir a visibilidade deste equipamento) na página anterior.
- 1 Prima M.C. para mostrar **SEARCH** (lista alfabética)
- 2 Rode **M.C.** para selecionar a primeira letra do nome que procura.
  - Mantenha M.C. premido para selecionar o tipo de caracteres pretendido.

    TOP (alfalanta) CAA (alfalanta arraga) POP
    - **TOP** (alfabeto)–**OAA** (alfabeto grego)–**BCE** (alfabeto cirílico)
- 3 Prima M.C. para mostrar uma lista de nomes registados.
- 4 Rode M.C. para selecionar o nome que procura.
- 5 Prima M.C. para mostrar a lista de números de telefone.
- 6 Rode **M.C.** para selecionar o número de telefone para onde pretende efetuar a chamada.
- 7 Prima **M.C.** para efetuar uma chamada.

#### PRESET 1-6 (números de telefone pré-programados)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode M.C. para selecionar o número pré-programado pretendido.
- 3 Prima M.C. para efetuar uma chamada.
  - Também pode utilizar os botões de números pré-programados 1/∧ a 6/⇒ para voltar a chamar um número de telefone pré-programado.

Para mais informações sobre como memorizar números de telefone, consulte *Memorizar e voltar a chamar números de telefone* na página 15.

#### PHONE FUNC (função de telefone)

Pode definir **A. ANSR, R.TONE** e **PB INVT** a partir deste menu. Para mais informações, consulte *Função* e operação nesta página.

#### Função e operação

#### 1 Aceda a PHONE FUNC.

Consulte **PHONE FUNC** (função de telefone) nesta página.

### 2 Prima M.C. para mostrar o menu de funcões.

#### 3 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

#### A. ANSR (atendimento automático)

1 Prima M.C. para ativar ou desativar o atendimento automático.

#### R.TONE (seleção do toque de chamada)

 Prima M.C. para ativar ou desativar o toque de chamada.

#### PB INVT (amostragem de nomes da lista telefónica)

 Prima M.C. para inverter a ordem dos nomes da lista telefónica.

#### **Áudio Bluetooth**

### Importante

- Dependendo do leitor de áudio Bluetooth ligado ao equipamento, as operações disponíveis limitam-se aos dois níveis seguintes:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): pode apenas reproduzir músicas no leitor de áudio.
    - Não é possível utilizar a ligação A2DP quando **iPod** estiver selecionado como fonte.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, interromper a reprodução, selecionar músicas, etc.
- Uma vez que existe um grande número de leitores de áudio Bluetooth à venda no mercado,

- as operações disponíveis são muito variadas. Se utilizar o leitor com este equipamento, consulte o manual de instruções fornecido com o leitor de áudio Bluetooth, bem como este manual.
- Como o sinal do telemóvel pode gerar interferências, evite utilizá-lo se estiver a ouvir músicas no leitor de áudio Bluetooth.
- Se estiver a falar num telemóvel que esteja ligado ao equipamento através da tecnologia sem fios Bluetooth, o som do leitor de áudio Bluetooth ligado ao equipamento é silenciado.
- Durante a utilização do leitor de áudio Bluetooth, não pode fazer a ligação ao telefone Bluetooth automaticamente.
- Mesmo que mude do leitor de áudio Bluetooth para outra fonte enquanto ouve uma música, a reprodução continua.
- Dependendo do tipo de leitor de áudio Bluetooth ligado ao equipamento, pode não ser possível utilizar e visualizar informações de algumas funções.

#### Configurar o áudio Bluetooth

Antes de poder utilizar a função de áudio Bluetooth, tem de configurar o equipamento para utilização com o leitor de áudio Bluetooth. Para isso tem de estabelecer uma ligação sem fios Bluetooth entre o equipamento e o leitor de áudio Bluetooth e emparelhar o leitor de áudio Bluetooth com o equipamento.

1 Ligação

Utilize o menu de ligação do telefone Bluetooth. Consulte *Operação do menu de ligação* na página

#### Operações básicas

Retrocesso ou avanço rápido

Mantenha ◀ ou ▶ premido.

Selecionar uma faixa

Prima ◀ ou ▶.

Iniciar a leitura

Prima BAND/€J.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida

- Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguinte:
  - DEVICE INFO (nome do dispositivo)
  - TRACK INFO (título da faixa/nome do intérprete/título do álbum)
  - ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
  - CLOCK (nome da fonte e relógio)
  - SPEANA (analisador de espectro)

#### Notas

- A informação de texto TRACK INFO muda automaticamente.
- Dependendo do dispositivo, a informação de texto pode ser alterada.

#### Operações utilizando botões especiais

Selecionar um tipo de reprodução repetida

- ☐ Prima 6/

  para selecionar um tipo de reprodução repetida de uma música ou de todas.
  - Esta função pode não estar disponível dependendo do tipo de leitor de áudio Bluetooth ligado.
  - O tipo de reprodução repetida varia consoante o leitor de áudio Bluetooth que está a ser utilizado.

Reproduzir faixas por ordem aleatória

- ☐ Prima 5/XX para ativar ou desativar a reproducão aleatória.
  - O tipo de reprodução aleatória varia consoante o leitor de áudio Bluetooth que está a ser utilizado.

Interromper a reprodução

 Prima 4/PAUSE para fazer uma pausa ou retomar

Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som) *Apenas para o DEH-4500BT* 

Prima 3/S.Rtrv para percorrer ciclicamente:
 1—2—OFF (desativada)

**1** é eficaz para taxas de compressão baixas e **2** é eficaz para taxas de compressão altas.

### Definições das funções

1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.

## 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar FUNCTION.

3 Rode M.C. para selecionar a função.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções.

#### PLAY (reproduzir)

1 Prima M.C. para iniciar a reprodução.

#### STOP (parar)

Prima M.C. para parar a reprodução.

#### S.RTRV (recuperador de som)

Melhora automaticamente o áudio comprimido e repõe o som de elevada qualidade.

1 Prima **M.C.** para selecionar a definição pretendida.

Para mais informações, consulte Melhorar o áudio comprimido e repor o som de elevada qualidade (recuperador de som) nesta página.

### Regulações de áudio

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar AUDIO.
- 3 Rode M.C. para selecionar a função de áudio.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções de áudio.

- A opção FADER não está disponível se SUB.W/SUB.W estiver selecionado em SP-P/O MODE. Para mais informações, consulte SP-P/O MODE (definição de saída traseira e de pré-out) na página 25.
- As opções SUB.W, SUB.W CTRL e
   HPF SETTING não estão disponíveis se
   REAR/REAR estiver selecionado em
   SP-P/O MODE. Para mais informações,
   consulte SP-P/O MODE (definição de saída
   traseira e de pré-out) na página 25.

As opções SUB.W CTRL e HPF SETTING
não estão disponíveis se SUB.W estiver selecionado em OFF. Para mais informações,
consulte SUB.W (definição de subwoofer ativado/desativado) nesta página.

#### FADER (regulação do balanço frente-trás)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Rode M.C. para regular o balanço das colunas dianteiras/traseiras.

#### BALANCE (regulação do balanço)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode **M.C.** para regular o balanço das colunas do lado esquerdo/direito.

#### EQ SETTING (chamada do equalizador)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definicão.
- 2 Rode M.C. para selecionar o equalizador.

### POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1 —CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS

Se selecionar **CUSTOM1** ou **CUSTOM2**, é possível personalizar a banda e o nível do equalizador. Quando selecionar **CUSTOM1** ou **CUSTOM2**, conclua os processos indicados em seguida. Quando selecionar outras opções, prima **M.C.** para voltar ao ecrã anterior.

- A opção CUSTOM1 pode ser definida individualmente para cada fonte. No entanto, as opções USB e iPod são todas configuradas para a mesma definição automaticamente.
- A opção CUSTOM2 é uma definição partilhada utilizada em comum para todas as fontes.
- 3 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Prima M.C. para percorrer ciclicamente o seguinte:

Banda do equalizador—Nível do equalizador

5 Rode M.C. para selecionar a definição pretendida

Banda do equalizador: **80HZ—250HZ—800HZ—2.5KHZ—8KHZ** 

Nível do equalizador: +6 a -6

#### LOUDNESS (intensidade do som)

A intensidade do som compensa deficiências nas gamas de frequências baixas e altas quando o volume está baixo.

1 Prima **M.C.** para selecionar a definição pretendida.

OFF (desligada)—LOW (baixa)—MID (média)—HI (alta)

SUB.W (definição de subwoofer ativado/desativado)

O equipamento tem uma saída de subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

 Prima M.C. para selecionar a definição pretendida.

**NOR** (fase normal)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subwoofer desligado)

#### SUB.W CTRL (regulação do subwoofer)

Só são emitidas pelo subwoofer frequências mais baixas do que as do intervalo selecionado.

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Prima M.C. para percorrer ciclicamente o seguinte:

Frequência de corte—Nível de saída—Nível de declive

Os níveis que é possível regular irão piscar.

3 Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

Frequência de corte: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Nível de saída: -24 a +6 Nível de declive: -6—-12

#### BASS BOOST (intensificação de graves)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode M.C. para selecionar o nível pretendido. A indicação 0 a +6 aparece à medida que o nível aumenta ou diminui.

### **HPF SETTING** (regulação do filtro de passagem de frequências altas)

Quando não pretender ouvir nas colunas dianteiras ou traseiras os sons graves da gama de frequências emitida pelo subwoofer, ative o HPF (filtro de passagem de frequências altas). Serão emitidas pelas colunas dianteiras ou traseiras apenas as frequências que sejam mais altas do que as do intervalo selecionado.

- Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Prima M.C. para percorrer ciclicamente o seguinte:

Frequência de corte-Nível de declive

3 Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

Frequência de corte: **OFF—50HZ—63HZ—80HZ**—**100HZ—125HZ—160HZ—200HZ**Nível de declive: **-6—-12** 

#### SLA (regulação do nível da fonte)

A função **SLA** (regulação do nível da fonte) permite regular o nível de volume de cada fonte para evitar alterações extremas no volume quando estiver a alternar entre fontes.

- As definições baseiam-se no nível de volume do modo FM, que permanece inalterado.
- Com esta função, também é possível regular o nível de volume do modo MW/LW.
- Se selecionar FM como fonte, não pode mudar para SLA.
- As opções USB e iPod são todas configuradas para a mesma definicão automaticamente.
- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode **M.C.** para regular o volume da fonte. Intervalo de regulação: **+4** a **-4**

■

#### Menu do sistema

### (=)- Importante

Se a bateria do veículo for desligada, o modo **PW SAVE** (poupança de energia) é cancelado e terá de voltar a ser ativado assim que ligar de novo a bateria. Quando o modo **PW SAVE** (poupança de energia) está desativado, dependendo dos métodos de ligação, o equipamento pode continuar a gastar energia da bateria se a chave de ignição do veículo não tiver uma posição ACC (acessórios).

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar SYSTEM.
- 3 Rode M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções de menu do sistema.

 A opção INFO DISPLAY não está disponível para DEH-4500BT.

#### LANGUAGE (multi-idiomas)

A informação de texto de um ficheiro de áudio comprimido pode ser mostrada no equipamento mesmo que a informação esteja incorporada em inglês ou russo.

- Se o idioma incorporado e o idioma selecionado na definição não forem iguais, a informação de texto pode não ser mostrada corretamente.
- Alguns caracteres podem n\u00e3o ser mostrados corretamente
- Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

ENG (Inglês)—PYC (Russo)

#### CLOCK SET (acertar o relógio)

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Prima M.C. para selecionar o segmento do ecrã do relógio que pretende acertar. Hora—Minutos
- Rode M.C. para acertar o relógio.

#### 12H/24H (sistema horário)

Prima M.C. para selecionar a definição pretendida.

**12H** (relógio de 12 horas)—**24H** (relógio de 24 horas)

#### INFO DISPLAY (informações secundárias)

É possível alternar entre o tipo de informação de texto apresentada na secção de informações secundárias.

- Prima **M.C.** para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

SPEANA—LEVEL METER—SOURCE—CLOCK—OFF

 O indicador da barra de sinal aparece para SPEA-NA ou LEVEL METER quando a fonte estiver definida para TUNER.

#### AUTO PI (busca PI automática)

O equipamento pode procurar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a chamada de estações pré-programadas.

 Prima M.C. para ativar ou desativar a busca Pl automática.

#### AUX (entrada auxiliar)

Active esta definição quando utilizar um dispositivo auxiliar ligado a este equipamento.

1 Prima M.C. para ativar ou desativar AUX.

BT AUDIO (ativação de áudio Bluetooth)

É necessário ativar a fonte **BT AUDIO** para poder utilizar um leitor de áudio Bluetooth.

T Prima M.C. para ativar ou desativar a fonte BT AUDIO.

#### PW SAVE (poupança de energia)

A ativação desta função permite reduzir o consumo de energia da bateria do veículo.

- Quando esta função está ativada, a única operacão permitida é a ativacão da fonte.
- Prima M.C. para ativar ou desativar a poupança de energia.

### **BT MEM CLEAR** (apagar os dados do dispositivo Bluetooth memorizados no equipamento)

É possível apagar os dados do dispositivo Bluetooth memorizados no equipamento. Para proteger informações pessoais, recomendamos que apague estes dados antes de ceder ou vender o equipamento a outras pessoas. Nestes casos, serão apagados os sequintes tipos de dados do equipamento.

- · Lista de dispositivos
- Código PIN
- Histórico de chamadas.
- · Lista telefónica
- Números de telefone pré-programados
- Prima M.C. para visualizar o ecră de confirmação. Aparece a indicação YES. A limpeza da memória fica em modo de espera. Se não pretender apagar os dados do dispositivo Bluetooth memorizados no equipamento, rode M. C. para mostrar CANCEL e volte a premir para selecionar.
- Prima M.C. para limpar a memória. Aparece a indicação CLEARED e os dados do dispositivo Bluetooth são apagados.
  - Enquanto estiver a utilizar esta função, não desligue o motor.

#### BT VERSION (visualização da versão Bluetooth)

Pode visualizar as versões do sistema deste equipamento e do módulo Bluetooth.

1 Prima M.C. para mostrar a informação.

### 

### Selecionar a cor das teclas

Apenas para o DEH-X5500BT

Pode selecionar as cores pretendidas para as teclas deste equipamento.

- Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.
- 3 Rode M.C. para mostrar KEY COLOUR e prima para selecionar.
- 4 Rode M.C. para selecionar a cor de iluminação.

Pode selecionar qualquer uma das opções da seguinte lista:

- Cores pré-programadas (intervalo de WHITE a ROSE)
- SCAN (percorrer ciclicamente todas as cores)
- Conjuntos de cores (WARM, AMBIENT, CALM)
- CUSTOM (cor de iluminação personalizada)

#### **Notas**

- Quando seleciona SCAN, o sistema percorre automaticamente em sequência todas as cores pré-programadas.
- Quando seleciona WARM, o sistema percorre automaticamente em sequência as cores quentes.
- Quando seleciona AMBIENT, o sistema percorre automaticamente em sequência as cores ambiente.
- Quando seleciona CALM, o sistema percorre automaticamente em sequência as cores calmas
- Quando seleciona CUSTOM, é selecionada a cor personalizada guardada.

### Selecionar a cor do ecrã

Apenas para o DEH-X5500BT Pode selecionar as cores pretendidas para o ecrã deste equipamento.

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.

### 3 Rode M.C. para mostrar DISP COLOUR e prima para selecionar.

## 4 Rode M.C. para selecionar a cor de iluminação.

Pode selecionar qualquer uma das opções da seguinte lista:

- Cores pré-programadas (intervalo de WHITE a ROSE)
- SCAN (percorrer ciclicamente todas as cores)
- Conjuntos de cores (WARM, AMBIENT, CALM)
- CUSTOM (cor de iluminação personalizada)

#### Nota

Para mais informações sobre as cores da lista, consulte Selecionar a cor das teclas na página anterior.

## Selecionar a cor das teclas e do ecrã

Apenas para o DEH-X5500BT

Pode selecionar as cores pretendidas para as teclas e para o ecrã deste equipamento.

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.
- 3 Rode M.C. para mostrar BOTH COLOUR e prima para selecionar.
- 4 Rode M.C. para selecionar a cor de iluminação.

Pode selecionar qualquer uma das opções da seguinte lista:

- Cores pré-programadas (intervalo de WHITE a ROSE)
- SCAN (percorrer ciclicamente todas as cores)

#### **Notas**

 Depois de selecionar uma cor nesta função, as cores das teclas e do ecrã deste equipa-

- mento mudam automaticamente para a cor que selecionou.
- Para mais informações sobre as cores da lista, consulte Selecionar a cor das teclas na página anterior.

### Selecionar as cores das teclas apresentadas quando é recebida uma chamada

Apenas para o DEH-X5500BT

Pode selecionar as cores para as teclas que pretende que sejam apresentadas quando receber uma chamada.

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.
- 3 Rode M.C. para mostrar PHONE COLOUR e prima para selecionar.
- 4 Rode M.C. para selecionar a cor de iluminação.

Pode selecionar qualquer uma das opções da seguinte lista:

- FLASHING A cor selecionada em KEY COLOUR pisca.
- FLASH MODE1 a FLASH MODE6 O sistema percorre automaticamente em sequência todas as cores disponíveis para as teclas deste equipamento. Selecione o modo pretendido.
- OFF Não ocorre nenhuma mudança na cor das teclas quando são recebidas chamadas.

## Alterar a definição do regulador de luminosidade

Pode regular a luminosidade da iluminação.

 Prima M.C. para mostrar o menu principal.

- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.
- 3 Rode M.C. para mostrar DIMMER e prima para selecionar a definição pretendida.

OFF (desativada)—ON (ativada)

 Também pode mudar a definição do regulador de luminosidade mantendo premido
 DIMMER. •

## Personalizar a cor de iluminação

Apenas para o DEH-X5500BT Pode criar cores de iluminação personalizadas para **KEY COLOUR** e para **DISP COLOUR**.

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mostrar ILLUMI e prima para selecionar.
- 3 Rode M.C. para mostrar KEY COLOUR ou DISP COLOUR. Prima para selecionar.
- 4 Mantenha M.C. premido até aparecer no ecrã a definição de personalização da cor de iluminação.
- 5 Prima M.C. para selecionar a cor primária.

R (vermelho)—G (verde)—B (azul)

#### 6 Rode M.C. para regular o nível de luminosidade.

Intervalo de regulação: 0 a 60

- Não é possível selecionar um nível inferior a
   20 para as três cores R (vermelho), G (verde) e B (azul) em simultâneo.
- Também pode executar essa operação com outras cores.

#### Nota

Não é possível criar uma cor de iluminação personalizada enquanto SCAN, WARM, AMBIENT ou CALM estiver selecionado.

## Informações sobre a tecnologia MIXTRAX

Apenas para o DEH-X5500BT

A tecnologia MIXTRAX é utilizada para adicionar uma variedade de efeitos sonoros entre as músicas, permitindo-lhe desfrutar de música sob a forma de uma compilação contínua, com efeitos visuais e luminosos.

#### Notas

- Dependendo do ficheiro/música, podem não ser adicionados efeitos sonoros.
- A função MIXTRAX inclui um modo de cores cintilantes que, quando ativado, acende e apaga as cores cintilantes em consonância com a faixa de áudio. Se achar que a função o desconcentra durante a condução, desative a função MIXTRAX. Consulte Operações utilizando o botão MIXTRAX na página 10.

#### **Menu MIXTRAX**

Apenas para o DEH-X5500BT

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar MIXTRAX.
- 3 Rode M.C. para selecionar a função MIXTRAX.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções MIXTRAX. A função fica disponível quando a tecnologia MIXTRAX é ativada.

#### SHT PLAYBACK (modo de reprodução reduzida)

Pode selecionar o período de tempo de reprodução.

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- 2 Rode **M.C.** para selecionar a definição pretendida.
  - **1.0 MIN** (1,0 minuto)—**1.5 MIN** (1,5 minutos)—**2.0 MIN** (2.0 minutos)—**2.5 MIN** (2,5 minutos)—
  - 3.0 MIN (3,0 minutos)—OFF (desativada)
- Defina esta opção para OFF se pretender reproduzir totalmente uma seleção, desde o início até ao fim.

FLASH AREA (área de cintilação)

Pode selecionar áreas para as cores cintilantes.

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.
  - **KEY/DISPLAY** (teclas e ecrã)—**KEY** (teclas)—**OFF** (desativada)
- Quando seleciona OFF, a cor definida em ILLUMI é utilizada como a cor do ecrã.

#### FLASH PATTERN (padrão de cintilação)

Pode selecionar padrões de cores cintilantes.

- Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- Rode M.C. para selecionar a definição pretendida.

Pode selecionar qualquer uma das opções da sequinte lista:

- SOUND LEVEL 1 a SOUND LEVEL 6 As cores cintilantes irão acender e apagar em sincronia com o nível de som de uma música. Selecione o modo pretendido.
- LOW PASS 1 a LOW PASS 6 As cores cintilantes irão acender e apagar em sincronia com o nível de graves de uma música. Selecione o modo pretendido.
- RANDOM 1 O padrão para as cores cintilantes é selecionado aleatoriamente a partir do modo de nível do som e do modo de passagem de frequências baixas.
- RANDOM 2 O padrão para as cores cintilantes é selecionado aleatoriamente a partir do modo de nível do som.
- RANDOM 3 O padrão para as cores cintilantes é selecionado aleatoriamente a partir do modo de passagem de frequências baixas.

#### DISPLAY FX (visualização de efeitos)

É possível ativar ou desativar a visualização de efeitos especiais MIXTRAX.

Prima **M.C.** para selecionar a definição pretendida

ON (visualização de efeitos especiais MIXTRAX)— OFF (visualização normal)

#### CUT IN FX (inserção de efeitos manual)

Pode ativar ou desativar os efeitos sonoros MIXTRAX enquanto muda de faixa manualmente.

 Prima M.C. para selecionar a definição pretendida.

ON (ativada)—OFF (desativada)

#### Menu inicial

- 1 Mantenha SRC/OFF premido até o equipamento se desligar.
- 2 Mantenha SRC/OFF premido até aparecer no ecrã o menu principal.
- 3 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar INITIAL.
- 4 Rode M.C. para selecionar a função de menu inicial.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções de menu inicial.

#### FM STEP (passo de sintonização FM)

Normalmente, o passo de sintonização FM utilizado na sintonização por busca é de 50 kHz. Se as funções AF ou TA estiverem ativadas, o passo de sintonização muda automaticamente para 100 kHz. Pode ser preferível definir o passo de sintonização para 50 kHz quando a função AF estiver ativada.

- O passo de sintonização permanece em 50 kHz durante a sintonização manual.
- Prima M.C. para selecionar o passo de sintonização FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

**SP-P/O MODE** (definição de saída traseira e de préout)

Pode utilizar a saída dos fios da coluna traseira e a saída RCA deste equipamento para ligar uma coluna de amplitude máxima ou um subwoofer. Selecione uma opção adequada para a sua ligação.

- 1 Prima M.C. para mostrar o modo de definição.
- [2] Rode **M.C.** para selecionar a definição pretendida.

Pode selecionar qualquer uma das opções da seguinte lista:

- REAR/SUB.W Selecione quando existir uma coluna de amplitude máxima ligada à saída dos fios da coluna traseira e quando existir um subwoofer ligado à saída RCA.
- SUB.W/SUB.W Selecione quando existir um subwoofer ligado diretamente à saída dos fios da coluna traseira sem qualquer amplificador auxiliar e quando existir um subwoofer ligado à saída RCA.
- REAR/REAR Selecione quando existir uma coluna de amplitude máxima ligada à saída dos fios da coluna traseira e à saída RCA. Se existir uma coluna de amplitude máxima ligada à saída dos fios da coluna traseira e a saída RCA não estiver a ser utilizada, pode selecionar REAR/SUB.W ou REAR/REAR.

#### S/W UPDATE (atualizar o software)

Esta função é utilizada para atualizar o equipamento com o software Bluetooth mais recente. Para mais informações sobre o software Bluetooth e atualizações, consulte o nosso website.

- Nunca desligue o equipamento enquanto o software Bluetooth estiver a ser atualizado.
- Prima M.C. para mostrar o modo de transferência de dados.

Para concluir a atualização do software Bluetooth, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Menu do sistema

- 1 Mantenha SRC/OFF premido até o equipamento se desligar.
- 2 Mantenha SRC/OFF premido até aparecer no ecrã o menu principal.
- 3 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar SYSTEM.

### 4 Rode M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Após a seleção, é possível regular as seguintes funções de menu do sistema.

Para mais informações, consulte *Menu do sistema* na página 21.

#### Utilizar uma fonte AUX

- 1 Introduza a mini-ficha estéreo na tomada de entrada AUX
- 2 Prima SRC/OFF para selecionar AUX como fonte

#### Nota

Se a definição de dispositivo auxiliar não estiver ativada, não é possível selecionar AUX. Para mais informações, consulte **AUX** (entrada auxiliar) na página 21.

#### Mudar o ecrã

Selecionar a informação de texto pretendida

- Prima **DISP** para percorrer ciclicamente o seguinte:
  - Nome da fonte
  - Nome da fonte e relógio

#### Į.

## Se aparecer um ecrã não pretendido

Desligue o ecrã não pretendido utilizando os processos indicados em seguida.

- 1 Prima M.C. para mostrar o menu principal.
- 2 Rode M.C. para mudar a opção do menu e prima para selecionar SYSTEM.
- 3 Rode M.C. para mostrar DEMO OFF e prima para selecionar.
- 4 Rode M.C. para mudar para YES.
- 5 Prima M.C. para selecionar.

### Resolução de problemas

•	•	
Sintoma	Causa	Ação
O ecrã volta automaticamente ao normal.	Não executou ne- nhuma operação no período de 30 segundos.	Execute nova- mente uma opera- ção.
O tipo de repro- dução repetida muda inespera- damente.	Dependendo do tipo de reprodução repetida, o tipo selecionado pode mudar quando seleciona outra pasta ou faixa ou durante o avanço/retrocesso rápido.	Selecione nova- mente o tipo de re- produção repetida.
Uma pasta se- cundária não é reproduzida.	As pastas secundárias não podem ser reproduzidas quando <b>FLD</b> (repetição da pasta) está selecionada.	Selecione outro tipo de reprodução repetida.
NO XXXX apa- rece quando um ecrã muda (por exemplo, NO TITLE).	Não há informação de texto incorporada.	Mude de ecrá ou reproduza outra faixa/ficheiro.
O equipamento está a funcio- nar mal. Há interferênci- as.	Está a utilizar um dispositivo, como um telemóvel, que emite ondas elétricas próximo do equipamento.	Afaste do equipa- mento os dispositi- vos elétricos que possam estar a causar interferên- cias.

Sintoma	Causa	Ação
O som da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.	O telemóvel liga- do através de Bluetooth está ocupado com uma chamada te- lefónica.	O som será repro- duzido quando a chamada terminar.
	O telemóvel liga- do através de Bluetooth está a ser utilizado.	Não utilize o tele- móvel.
	Foi efectuada uma chamada com um telemóvel ligado através de Bluetooth e essa chamada foi concluída de imediato. Como resultado, a comunicação entre o equipamento e o telemóvel não foi concluída correctamente.	Estabeleça nova- mente a ligação Bluetooth entre o equipamento e o telemóvel.

### Mensagens de erro

Quando contactar o distribuidor ou o centro de Assistência Técnica Pioneer mais próximo, certifique-se de que anotou a mensagem de erro.

#### Comuns

Mensagem	Causa	Ação
AMP ERROR	O equipamento não está a fun- cionar ou a liga- ção das colunas não está correta; o circuito prote- tor é ativado.	Verifique a ligação das colunas. Se a mensagem não desaparecer, mesmo depois de desligar/ ligar o motor, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

#### Leitor de CD

Causa	Ação
O disco está sujo.	Limpe o disco.
O disco está ris- cado.	Substitua o disco.
Há uma falha elétrica ou mecâ- nica.	Coloque a chave de ignição na posi- ção OFF e depois novamente na po- sição ON ou mude para uma fonte di- ferente, voltando depois ao leitor de CD.
O disco inserido está em branco.	Substitua o disco.
Formato de CD não suportado.	Substitua o disco.
Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o momento em que começa a ouvir o som.	Espere até a mensagem desaparecer e ouvir o som.
O disco introduzi- do não contém nenhum ficheiro para reprodução.	Substitua o disco.
O disco introduzi- do contém fichei- ros protegidos por DRM.	Substitua o disco.
Todos os fichei- ros do disco in- troduzido têm DRM incorpora- do.	Substitua o disco.
	O disco está sujo. O disco está riscado. Há uma falha elétrica ou mecânica.  O disco inserido está em branco. Formato de CD não suportado. Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o momento em que começa a ouvir o som. O disco introduzido não contém nenhum ficheiro para reprodução. O disco introduzido contém ficheiros protegidos por DRM. Todos os ficheiros disco introduzido têm DRM incorpora-

#### Dispositivo de armazenamento USB/iPod

Mensagem	Causa	Ação
FORMAT	Às vezes, há um	Espere até a men-
READ	atraso entre o iní-	sagem desapare-
		cer e ouvir o som.
	ção e o momento	
	em que começa	
	a ouvir o som.	

Mensagem	Causa	Ação
NO AUDIO	Não há músicas.	Transfira os fichei- ros de áudio para o dispositivo de ar- mazenamento USB e ligue.
	O dispositivo de armazenamento USB ligado tem a função de se- gurança ativada.	Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.
SKIPPED	O dispositivo de armazenamento USB ligado con- tém ficheiros com o DRM 9/10 do Windows Media™ incorpo- rado.	Reproduza um fi- cheiro de áudio que não tenha o DRM 9/10 do Windows Media in- corporado.
PROTECT	Todos os fichei- ros do dispositivo de armazena- mento USB têm o DRM 9/10 do Windows Media incorporado.	Transfira ficheiros de áudio que não tenham o DRM 9/ 10 do Windows Media incorporado para o dispositivo de armazenamento USB e ligue.
N/A USB	O equipamento não suporta o dispositivo USB ligado.	Ligue um dispositivo de armazenamento USB de classe compatível.     Desligue o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.
CHECK USB	O conector USB ou o cabo USB está em curto-cir- cuito.	Certifique-se de que o conector USB ou o cabo USB não está preso nem danifi- cado.
CHECK USB	O dispositivo de armazenamento USB ligado con- some mais do que a corrente máxima permiti- da.	Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois na posição ACC ou ON. Ligue apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

Mensagem	Causa	Ação
CHECK USB	O iPod funciona corretamente mas não carrega.	Certifique-se de que o cabo de ligação do iPod não sofreu um curtocircuito (por exemplo, se não ficou preso em objetos metálicos). Depois de verificar, coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON ou desligue o iPod e ligue-o novamente.
ERROR-19	Falha na comunicação.	Execute uma das seguintes operações:  -Coloque a chave de ignição em OFF e depois em ON.  -Desligue o dispositivo de armazenamento USB.  -Mude para uma fonte diferente. Em seguida, volte à fonte USB.
	Falha do iPod.	Desligue o cabo do iPod. Quando aparecer o menu principal do iPod, ligue novamente o cabo e reinicie o iPod.
ERROR-23	O dispositivo de armazenamento USB não foi for- matado para o sistema de fichei- ros FAT12, FAT16 ou FAT32.	O dispositivo de ar- mazenamento USB deve ser for- matado para o sis- tema de ficheiros FAT12, FAT16 ou FAT32.
ERROR-16	A versão do firm- ware do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.
	Falha do iPod.	Desligue o cabo do iPod. Quando aparecer o menu principal do iPod, ligue novamente o cabo e reinicie o iPod.
STOP	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que tenha mú- sicas.

NOT FOUND Nenhuma músi- Transfira músicas ca relacionada. para o iPod.	Mensagem	Causa	Ação
		Nenhuma música relacionada.	Transfira músicas para o iPod.

#### Dispositivo Bluetooth

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-10	Falhou a alimen- tação para o mó- dulo Bluetooth deste equipa- mento.	Desligue a chave de ignição e volte a colocá-la na posição ACC ou ON. Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica
		•

### Instruções de manuseamento

#### Discos e leitor

Utilize apenas discos que apresentem um dos dois logótipos seguintes.





Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outras formas.





Não introduza nada a não ser um CD na ranhura de introdução.

Não utilize discos rachados, lascados, deformados ou danificados de qualquer outra forma, pois podem danificar o leitor.

Não é possível reproduzir discos CD-R/RW não finalizados.

Não toque na superfície gravada dos discos.

Guarde os discos nas respetivas caixas quando não os utilizar.

Não cole etiquetas nem escreva ou aplique químicos na superfície dos discos.

Para limpar um CD, limpe-o com um pano macio do centro para as extremidades.

A condensação pode prejudicar temporariamente o desempenho do leitor. Não o utilize durante cerca de uma hora para que se adapte a uma temperatura mais quente. Além disso, limpe os discos que estejam húmidos com um pano macio.

Pode não conseguir reproduzir discos devido às características e ao formato do disco, à aplicação em que foi gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento, etc.

A sinuosidade das estradas pode prejudicar a reprodução dos discos.

Leia as precauções relativas aos discos antes de os utilizar.

Quando utilizar discos que aceitem impressão na superfície da etiqueta, verifique as instruções e os avisos dos discos. Dependendo dos discos, pode ser impossível inseri-los e ejetá-los. A utilização destes discos pode danificar o equipamento.

Não cole nos discos etiquetas ou outros materiais à venda no mercado.

- Os discos podem ficar deformados tornando impossível a sua leitura.
- As etiquetas podem descolar-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode danificar o equipamento.

### Dispositivo de armazenamento USB

Envie as perguntas que tiver sobre o seu dispositivo de armazenamento USB para o respectivo fabricante.

As ligações via concentrador (hub) USB não são suportadas.

Não ligue nada exceto um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe bem o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe que caia ao chão, pois pode ficar preso por baixo do pedal do travão ou do acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, podem ocorrer os problemas indicados a seguir.

- · O funcionamento pode variar.
- O dispositivo de armazenamento pode n\u00e3o ser reconhecido.
- Os ficheiros podem n\u00e3o ser reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode gerar interferências no rádio.

#### iPod

Não deixe o iPod em locais com temperaturas elevadas.

Para garantir um funcionamento seguro, ligue o cabo da estação de ancoragem do iPod diretamente ao equipamento.

Fixe bem o iPod durante a condução. Não deixe que o iPod caia ao chão, pois pode ficar preso por baixo do pedal do travão ou do acelerador.

Informações sobre as definições do iPod

- Quando ligar um iPod, o equipamento muda a definição de EQ (equalizador) do iPod para desligado, para otimizar a acústica. Quando desligar o iPod, o EQ volta à definição original.
- Não é possível desativar a função de repetição no iPod quando utilizar este equipamento. A repetição muda automaticamente para All (todas) quando liga o iPod ao equipamento.

O texto incompatível guardado no iPod não aparece no equipamento.

#### **Discos duplos**

Os discos duplos são discos com dois lados que têm um CD gravável para áudio num dos lados e um DVD gravável para vídeo no outro lado.

Como o lado do CD dos discos duplos não é fisicamente compatível com a norma geral de CD, pode não conseguir reproduzir o lado do CD neste equipamento.

Introduzir e eietar um disco duplo frequentemente pode riscar o disco. Os riscos mais fundos podem provocar problemas de reprodução no equipamento. Em alguns casos, o disco duplo pode ficar preso na ranhura de introdução e não ser possível ejetá-lo. Para evitar que isso aconteca, recomendamos que não utilize discos duplos neste equipamento. Consulte as informações fornecidas pelo fabricante

do disco para obter mais informações sobre os discos duplos.



### Compatibilidade com áudio comprimido (disco, USB) WMA

Extensão de ficheiro: .wma

Velocidade de transferência: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/ DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

#### MP3

Extensão de ficheiro: .mp3

Velocidade de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR), **VBR** 

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (ênfase: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Versão de etiqueta ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a etiqueta ID3 Versão 2.x tem prioridade sobre a Versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

#### WAV

Extensão de ficheiro: .wav

Bits de guantificação: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

#### Informação adicional

Só é possível visualizar os primeiros 32 caracteres do nome do ficheiro (incluindo a extensão de ficheiro) ou do nome da pasta.

O texto em russo a ser mostrado no equipamento deve estar codificado com um dos seguintes conjuntos de caracteres:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Um conjunto de caracteres, exceto Unicode, que seja utilizado num ambiente Windows e que esteja definido para russo na definição de vários idio-

Este equipamento pode não funcionar corretamente dependendo da aplicação utilizada para codificar ficheiros WMA.

Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio com dados de imagem incorporados ou de ficheiros de áudio contidos num dispositivo de armazenamento USB que tenha várias hierarquias de pastas.

#### Disco

Hierarquia de pastas de reprodução permitida: até oito níveis (uma hierarquia de pastas prática deve ter menos de dois níveis.)

Pastas que é possível reproduzir: até 99

Ficheiros que é possível reproduzir: até 999

Sistema de ficheiros: ISO 9660 Nível 1 e 2, Romeo, Jo-

Reprodução multi-sessão: Compatível

Transferência de dados de escrita de bloco: Não compatível

Independentemente da extensão das secções em branco entre as músicas da gravação original, os discos de áudio comprimido são reproduzidos com uma pequena pausa entre as músicas.

#### Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas de reprodução permitida: até oito níveis (uma hierarquia de pastas prática deve ter menos de dois níveis.)

Pastas que é possível reproduzir: até 500

Ficheiros que é possível reproduzir: até 15 000

Reprodução de ficheiros protegidos por direitos de autor: Não compatível

Dispositivo de armazenamento USB com partições: só pode ser reproduzida a primeira partição.

Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio contidos num dispositivo de armazenamento USB que tenha várias hierarquias de pastas.



#### **ATENÇÃO**

- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento de massa USB e não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda de dados em leitores de multimédia, smart phones ou quaisquer outros dispositivos durante a utilização deste produto.
- Não deixe discos ou um dispositivo de armazenamento USB em nenhum local sujeito a temperaturas elevadas.

### Compatibilidade com iPod

Este equipamento suporta apenas os modelos iPod seguintes. As versões de software de iPod suportadas são indicadas em seguida. As versões anteriores podem não ser suportadas.

Fabricado para

- iPod touch de 4<sup>a</sup> geração (versão de software 5.1.1)
- iPod touch de 3ª geração (versão de software 5.1.1)
- iPod touch de 2<sup>a</sup> geração (versão de software 4.2.1)
- iPod touch de 1ª geração (versão de software 3.1.3)
- iPod classic 160GB (versão de software 2.0.4)
- iPod classic 120GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod com vídeo (versão de software 1.3.0)
- iPod nano de 6ª geração (versão de software 1.2)
- iPod nano de 5<sup>a</sup> geração (versão de software 1.0.2)

- iPod nano de 4ª geração (versão de software 1.0.4)
- iPod nano de 3ª geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano de 2ª geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano de 1ª geração (versão de software 1.3.1)
- iPhone 4S (versão de software 5.1.1)
- iPhone 4 (versão de software 5.1.1)
- iPhone 3GS (versão de software 5.1.1)
- iPhone 3G (versão de software 4.2.1)
- iPhone (versão de software 3.1.2)

Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções podem não estar disponíveis.

As operações podem variar consoante a versão do software do iPod.

Quando utilizar um iPod, é necessária uma ligação de cabo USB através da estação de ancoragem do iPod.

Também está disponível um cabo de interface CD-IU51 da Pioneer. Para mais informações, contacte o seu distribuidor

Para mais informações sobre a compatibilidade do ficheiro/formato, consulte os manuais do iPod.

Livro de áudio, Podcast: Compatível



### ATENÇÃO


A Pioneer não assume qualquer responsabilidade pela perda de dados no iPod, mesmo que a perda de dados ocorra durante a utilização do equipamento.

### Sequência de ficheiros de áudio

O utilizador não pode atribuir números de pastas nem especificar sequências de reprodução neste equipamento.

### Informações adicionais

#### Exemplo de uma hierarquia

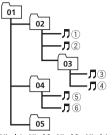

☐: Pasta
☐: Ficheiro de
áudio comprimido
01 a 05: Número de
pasta
① a ⑥: Seguência

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 de reprodução

#### Disco

Dependendo do software de codificação ou gravação, a sequência de seleção de pastas ou outras operações pode ser diferente.

#### Dispositivo de armazenamento USB

A sequência de reprodução é igual à sequência de gravação no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a sequência de reprodução, recomenda-se a utilização do seguinte método:

- Torie um nome para os ficheiros que inclua números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099vvy.mp3).
- 2 Coloque esses ficheiros numa pasta.
- 3 Guarde a pasta que contém os ficheiros no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente do sistema, pode não conseguir especificar a sequência de reprodução.

Para leitores de áudio portáteis USB, a sequência é diferente e depende do leitor.

### **Tabela de caracteres russos**

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
Л: A	Б:Б	∄: B	Г: Г	Д: Д
£∶E,Ë	»: Ж	∄: 3	<i>‡</i> 1: И, Й	<i>∦</i> ∶К
<i>,</i> 1: Л	/ <del>/</del> : M	∦: Н	[]: O	/]: П
<i>p</i> : P	[: C	Ţ: <b>T</b>	у: У	Ф: Ф

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
∦: X	<u>и</u> :Ц	<i>4</i> : <b>4</b>	<i>∰</i> : Ш, Щ	∕:Ъ
∦:Ы	<i>Ъ</i> ∶Ь	]: Э	∦: Ю	Я: Я

D: Ecrã C: Carácter

#### Perfis Bluetooth

Para poder utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth, os dispositivos têm de conseguir interpretar determinados perfis. Este equipamento é compatível com os seguintes perfis.

- GAP (Generic Access Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile) 1.5
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 ■

## Direitos de autor e marcas comerciais

#### **Bluetooth**

A palavra e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da PIONEER CORPORATION é feita sob licença. Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

#### **iTunes**

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

#### MP3

A aquisição deste produto apenas comporta uma licença para utilização privada e não comercial, não comportando uma licença, nem implicando qualquer direito a utilizar este produto em qualquer radiodifusão comercial (isto é, com fins lucrativos) em tempo real (por meio terrestre, por satélite, cabo e/ou qualquer outro meio), difusão/transmissão via Internet, Intranets e/ou outras redes ou através de outros sistemas eletrónicos de distribuição de conteúdos, tais como aplicações de rádio pagas ou aplicações áudio a pedido. É necessária uma licença independente para esse tipo de utilização. Para mais informações, visite

http://www.mp3licensing.com.

#### **WMA**

Windows Media é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Este produto incorpora tecnologia detida pela Microsoft Corporation e não pode ser utilizado ou distribuído sem licença da Microsoft Licensing, Inc.

#### iPod e iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. As qualificações "Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório electrónico se destina a ser ligado especificamente a um iPod ou a um iPhone e que foi certificado pelo seu fabricante como correspondendo às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPod ou iPhone pode afectar o desempenho da função sem fios.

#### MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION. ■

### **Especificações**

Espe	eciticaçõe	S
Geral		
Fonte de	-	.14,4 V CC (10,8 V a 15,1 V admissíveis)
Sistema de ligação à terra		,
Consum	no máximo de correr	nte
	ões (L $\times$ A $\times$ P):	. 10,0 A
DII		.178 mm × 50 mm × 165 mm
	(DEH-X5500BT)	.188 mm × 58 mm × 15 mm
D	Painel frontal (DEH-4500BT)	.188 mm × 58 mm × 16 mm
	Chassis	.178 mm × 50 mm × 165 mm
	Painel frontal(DEH-X5500BT)	.170 mm × 46 mm × 15 mm
	(DEH-4500BT)	.170 mm × 46 mm × 16 mm
Peso		.1 kg
	e potência máxima	70 W $\times$ 1/2 $\Omega$ (para o sub-
	e potência contínua	
		.22 W $\times$ 4 (50 Hz a 15 000 Hz 5 % THD, carga de 4 $\Omega$ ambos os canais acionados)
Nível má	ncia de carga áximo da saída pré-c	$4\Omega$ ( $4\Omega$ a $8\Omega$ admitidos) out
Curva de	e nível de intensidad	
	ndor (equalizador gra quência	
	ma de equalização	. ±12 dB (passo de 2 dB)
	fer (mono):	. = 12 ab (passo de 2 db)
Fred	quência	.50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz
Gar	clive nhoe	

Leitor (	de C	D
----------	------	---

#### Sintonizador FM

Gama de frequencias	.87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável	$.9\mathrm{dBf}$ (0,8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono
	S/N: 30 dB)
Relação sinal-ruído	.72 dB (rede IEC-A)

Formato do sinal WAV .....Linear PCM e MS ADPCM

(áudio de 2 canais) (Windows Media Player)

(Não comprimido)

#### Sintonizador MW

Gama de frequências	531	l kHz a 1	602 kHz
Sensibilidade utilizáve	el25	uV (S/N:	20 dB)
Relação sinal-ruído	62	dB (rede	EIEC-A)

#### Sintonizador LW

Gama de frequências	153 kHz a 281 kHz
Sensibilidade utilizável	28 µV (S/N: 20 dB)
Relação sinal-ruído	62 dB (rede IEC-A

#### **Bluetooth**

Versão	Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída	+4 dBm Máximo
	(Classe de potência 2)

#### Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. ■

### http://www.pioneer.eu

Não se esqueça de registar o seu produto em www.pioneer.pt (ou www.pioneer.eu)

#### PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

TEL: 65-6472-7555

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

#### 先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 雷話: 886-(0)2-2657-3588 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓 電話: 852-2848-6488

© 2012 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.